

Научно – Производственное
Предприятие
ТЕПЛОДОХРАН
390027, г.Рязань, ул. Новая, 51в
Тел./факс (4912) 24-02-70
e-mail: info@teplovodokhran.ru
<http://www.teplovodokhran.ru>




Система менеджмента
качества сертифицирована
DIN EN ISO 9001-2008

Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пульсар» на стальные панельные радиаторы

1. Распределитель устанавливается посередине радиатора по горизонтали и на высоте $2/3$ от низа радиатора по вертикали.
2. Приварить две шпильки М3 (длину подобрать в зависимости от типа радиатора) к предварительно зачищенной поверхности радиатора при помощи аппарата ACCU TWIN.
3. Зафиксировать стандартный тепловой адаптер, входящий в комплект.



4. Удалить защитную крышку датчика температуры на задней части распределителя.

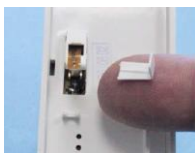

5. Навесить сверху распределитель на тепловой адаптер, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



6. Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).