




ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 24-02-70. info@teplvodokhran.ru, www.pulsarm.ru 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в

Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пульсар» на чугунные радиаторы

Рязань 2015 г.

Распределитель устанавливается в промежуточном пространстве между секциями посередине радиатора по горизонтали, если длина радиатора ≤ 3 метра, и на $\frac{1}{4}$ длины от любого края, если длина радиатора ≥ 3 метров. Высота установки равна $\frac{3}{4}$ высоты радиатора для радиаторов высотой более 470 мм и $\frac{1}{2}$ высоты для радиаторов высотой менее 470 мм.

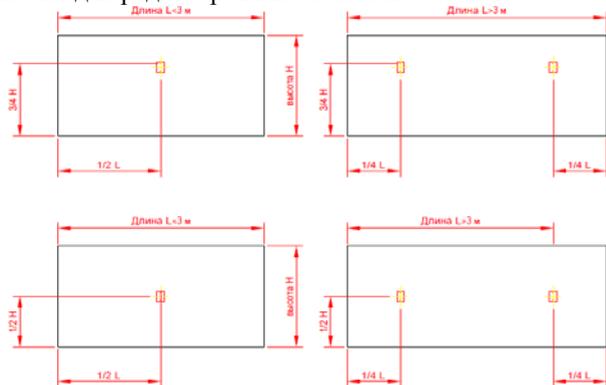

1. Зафиксировать стандартный тепловой адаптер (поставляется в комплекте с распределителем) в выбранном месте с помощью отвертки PH2 и монтажного комплекта.



2. Удалить защитную крышку датчика температуры на задней части распределителя.



3. Навесить сверху распределитель на тепловой адаптер, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



4. Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

5. Комплект для монтажа распределителя тепловой энергии «Пульсар»

 A rectangular metal thermal adapter with a central slot and mounting holes.	Тепловой адаптер	1 шт.
 A rectangular metal mounting plate with two holes and two screws.	Монтажный комплект для крепления к секционному чугунному радиатору	1 шт.